

Bedienungsanleitung SH361



Inhalt SH361

Inhalt

Sicherheitshinweise	3
Montageübersicht	4
Technische Daten	6
Explosionszeichnung und Teileliste	7

Vorwort SH361

Sicherheitshinweise



Lesen Sie die Sicherheitsregeln und Anweisungen sorgfältig vor der Inbetriebnahme. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

Warnung:

Die Nichtbeachtung dieser wichtigen Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder unbeteiligter Personen sowie zu Geräteschäden führen. Lesen und verstehen Sie das vollständige Betriebshandbuch, bevor Sie mit der Montage beginnen.


Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von den Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen. Maßgeblich ist stets das tatsächliche Produkt.

Montageübersicht


Stellen Sie die Transportkiste auf eine **feste, ebene Fläche** und entfernen Sie vorsichtig den Deckel.

Verwenden Sie **zwei Personen**, um alle Teile aus der Transportkiste zu entnehmen, und **überprüfen Sie die Komponenten**, um sicherzustellen, dass keine Teile fehlen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

- 1. Befestigen Sie den hydraulischen Holzgreifer am Ausleger des Minibaggers.
- 2. Sichern Sie ihn mit dem Wellenbolzen (Schaftbolzen), der Sechskant-Sicherungsmutter M24 und der Unterlegscheibe 24.
- 3. **Verriegeln** Sie die Verbindung zusätzlich mit **M8×16 Sechskantschrauben**, **Unterlegscheiben** und **Federringen**.

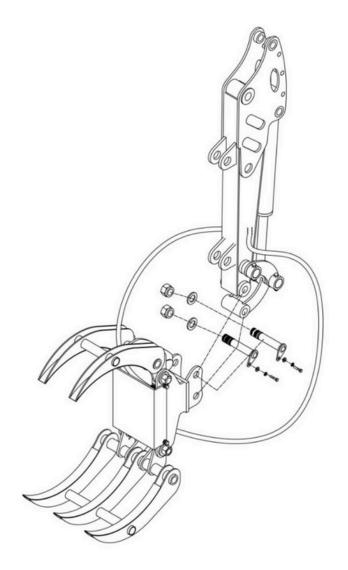


Das Ergebnis ist wie folgt dargestellt:

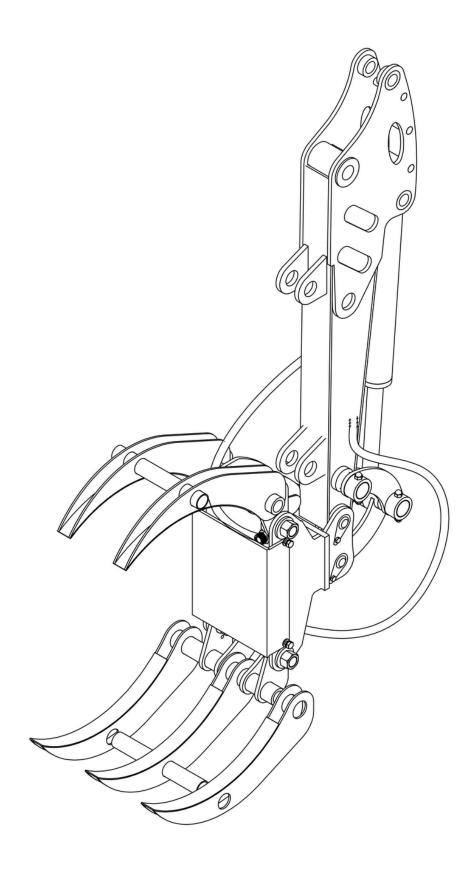

Technische Daten

Modell	SH361
Max. Durchmesser	500 mm
Minimaler Durchmesser (Greifer geschlossen)	150 mm
Max. Traggewicht	120 kg
Bolzen-/Zapfendurchmesser	Ø 25 mm
Breite des Montagearms	90 mm
Maximaler Betriebsdruck	16 МРа
Gewicht	25 kg

Explosionszeichnung und Teileliste

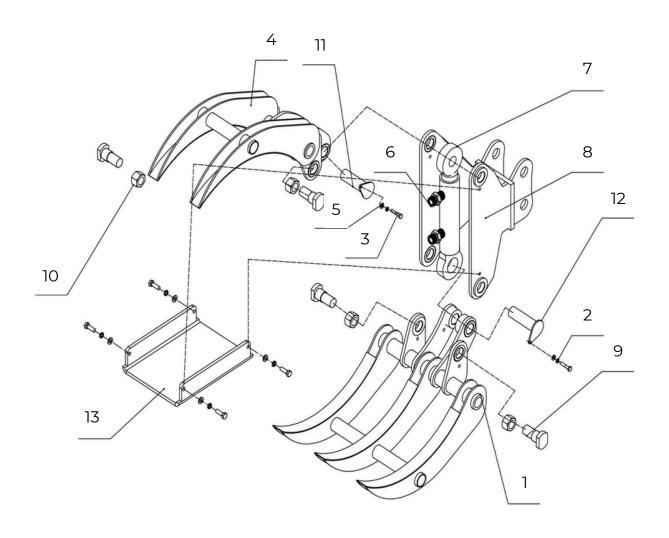

Pos.	Nr.	Beschreibung	Menge
1	SH361-00-01	Drei-Backen-Schweißbaugruppe	1
2	GB/T 93 - M8.0×1.6	Federscheibe, Standardtyp	6
3	GB/T 5780 - M8.0×30.0	Sechskantschraube	6
4	SH361-00-02	Zwei-Backen-Schweißbaugruppe	1
5	GB/T 95 - M8.0×1.6	Flache Unterlegscheibe	6
6	HZTY - 062b	Gerade Verschraubung (22–1/2)	2
7	SH361-00-03	Hydraulikzylinder	1
8	SH361-00-04	Greifarm-Verbinder	1
9	SH361-00-05	Bolzen/Zapfen M25×63	4
10	SH361-00-06	Sicherungsmutter M20	4
11	SH361-00-07	Bolzen/Zapfen M22×91	1
12	SH361-00-08	Bolzen/Zapfen M22×91	1
13	SH361-00-09	U-förmige Platte	1



HZC Power GmbH Tomphecke 65 41169 Mönchengladbach