HZC POWER

# Bedienungsanleitung SH362

# Inhalt

Sicherheitshinweise 3

Montageübersicht 4

Technische Daten 6

Explosionszeichnung und Teileliste 7

# Sicherheitshinweise

**Lesen Sie die Sicherheitsregeln und Anweisungen sorgfältig vor der Inbetriebnahme.**
**Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.**

**Warnung:**

Die Nichtbeachtung dieser wichtigen Sicherheitshinweise kann zu schweren Verletzungen des Benutzers oder unbeteiligter Personen sowie zu Geräteschäden führen. Lesen und verstehen Sie das vollständige Betriebshandbuch, bevor Sie mit der Montage beginnen.
Das tatsächliche Produkt kann geringfügig von den Abbildungen und Beschreibungen in diesem Handbuch abweichen. Maßgeblich ist stets das tatsächliche Produkt.

# Montageübersicht

Stellen Sie die Transportkiste auf eine **feste, ebene Fläche** und entfernen Sie vorsichtig den Deckel.
Verwenden Sie **zwei Personen**, um alle Teile aus der Transportkiste zu entnehmen, und **überprüfen Sie die Komponenten**, um sicherzustellen, dass keine Teile fehlen, bevor Sie mit der Montage beginnen.

1. **Befestigen** Sie den **hydraulischen Steingreifer** am **Ausleger des Minibaggers**.
2. **Sichern** Sie ihn mit dem **Wellenbolzen (Schaftbolzen)**, der **Sechskant-Sicherungsmutter M24** und der **Unterlegscheibe 24**.
3. **Verriegeln** Sie die Verbindung zusätzlich mit **M8×16 Sechskantschrauben**, **Unterlegscheiben** und **Federringen**.

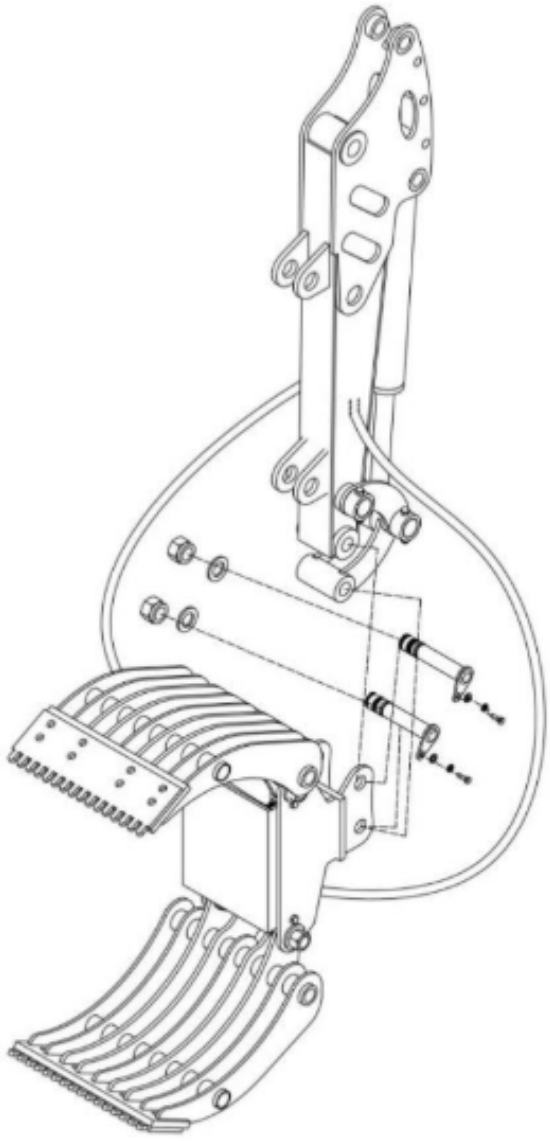

**Das Ergebnis ist wie folgt dargestellt:**

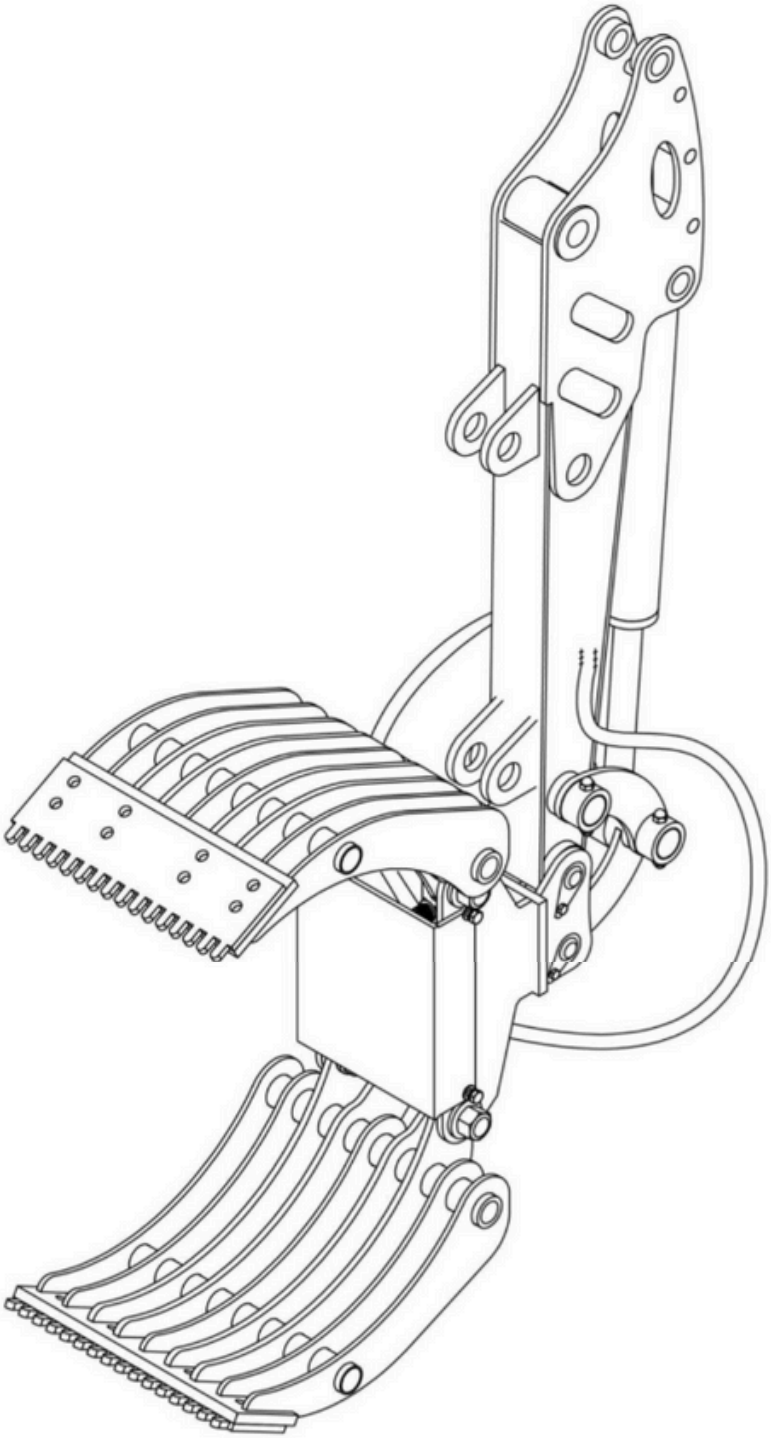

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Modell | SH362 |
| Max. Durchmesser | 500 mm |
| Max. Traggewicht | 120 kg |
| Bolzen-/Zapfendurchmesser | Ø 25 mm |
| Breite des Montagearms | 90 mm |
| Maximaler Betriebsdruck | 16 MPa |
| Verpackungsmaße | 600 mm × 400 mm × 450 mm |

# Explosionszeichnung und Teileliste

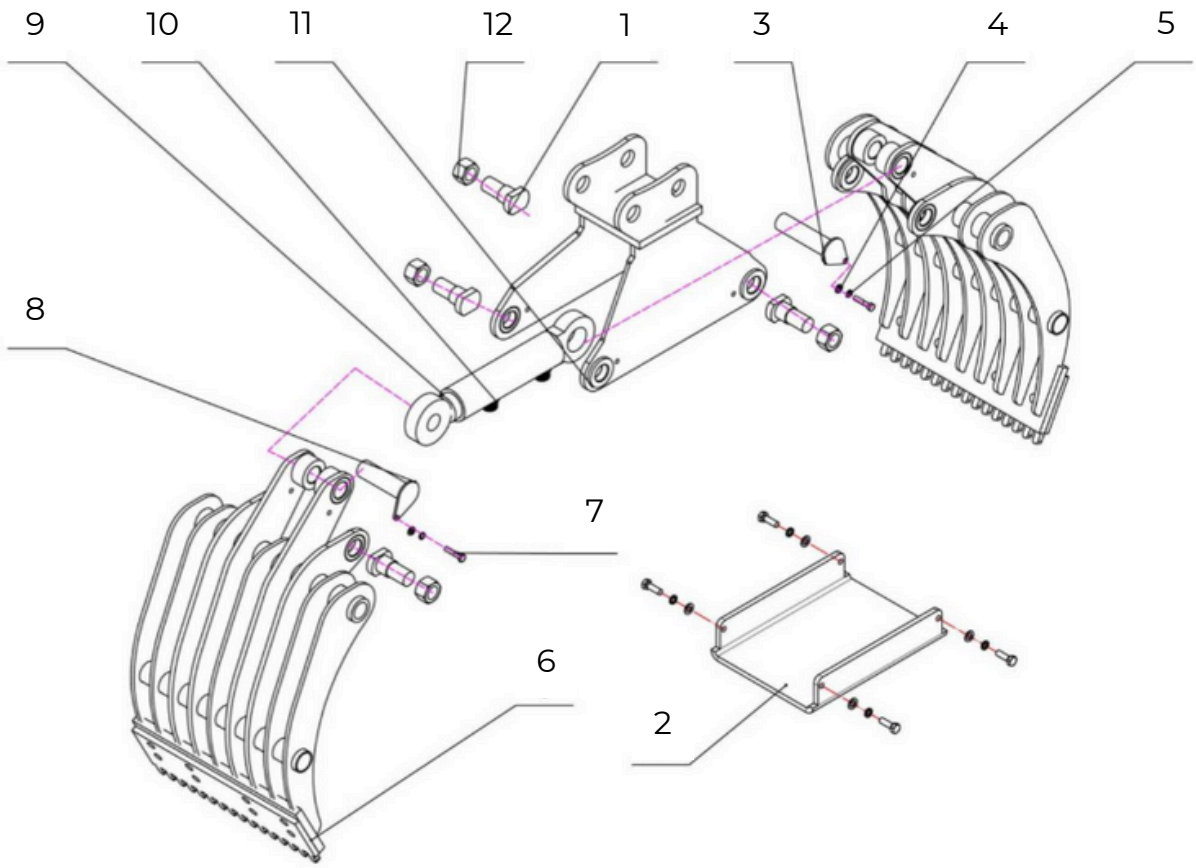

| Pos. | Nr. | Beschreibung | Menge |
|---|---|---|---|
| 1 | SH362-00-01 | Bolzen/Zapfen M25×63 | 4 |
| 2 | SH362-00-02 | U-förmige Platte | 1 |
| 3 | SH362-00-03 | Bolzen/Zapfen M22×91 | 1 |
| 4 | SH362-00-04 | Unterlegscheibe M8 | 6 |
| 5 | SH362-00-05 | Federscheibe M8 | 6 |
| 6 | SH362-00-06 | Grab-/Schaufel-Schweißbaugruppe | 2 |
| 7 | GB/T5780-M6.0x30.0 | Sechskantschraube M8 | 6 |
| 8 | SH362-00-07 | Bolzen/Zapfen M22×91 | 1 |
| 9 | SH362-00-08 | Hydraulikzylinder | 1 |
| 10 | SH362-00-09 | Gerade Verschraubung (22–1/2) | 2 |
| 11 | SH362-00-10 | Greifarm-Verbinder | 1 |
| 12 | GB/T6184-M20.0x19.0 | Sicherungsmutter M20 | 4 |

HZC POWER

HZC Power GmbH
Tomphecke 65
41169 Mönchengladbach